



**MANUAL DE INSTRUCCIONES**  
**AMPLIFICADOR DE VOZ PORTÁTIL C/RADIO Y USB/MICRO SD**  
**RD-4952USDR**



**ESTIMADO CLIENTE**

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: [info@premiermundo.com](mailto:info@premiermundo.com)



## LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	<a href="http://www.premiermundo.com">www.premiermundo.com</a>
E-mail:	<a href="mailto:servicioalcliente@premiermundo.com">servicioalcliente@premiermundo.com</a>

### NOTA


Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

---

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Usado principalmente para promoción de mercados, salones de clase, guías turísticas.
- Soporta tarjeta Micro SD y dispositivos USB (1-16GB).
- Soporta formatos de música MP3.
- Función de radio FM.
- Búsqueda automática en FM.
- Función de salida de línea para audífonos
- Batería de litio recargable incorporada.
- Un botón para cambiar a modo FM y Modo de música
- Parlante de 20 Vatios
- Voltaje de funcionamiento: DC 5V.

## DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

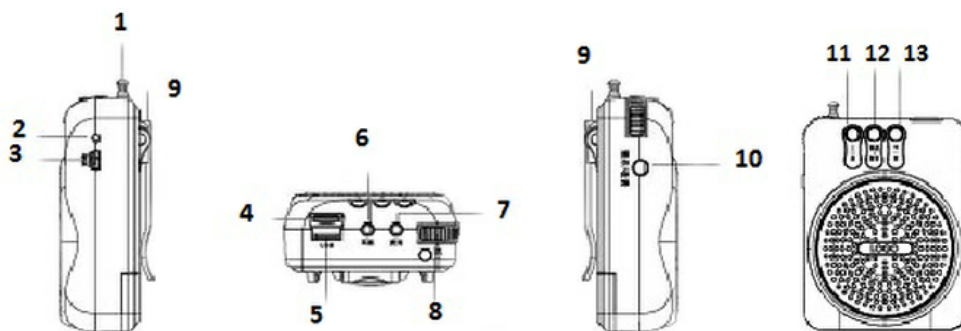

1. Antena FM
2. Luz indicadora
3. Ranura de carga
4. Ranura para tarjeta Micro SD
5. Ranura para dispositivo USB
6. Ranura para audífonos
7. Entrada de micrófono
8. Control de volumen / Modo
9. Hebilla posterior
10. Interruptor de Música / FM
11. Anterior pista
12. Reproducir / Pausar
13. Siguiente pista

## REPRODUCIR MÚSICA

1. Gire la perilla hasta que la luz indicadora se encienda.
2. Inserte el dispositivo USB o la tarjeta Micro SD y los archivos de audio se reproducirán automáticamente.
3. En modo de reproducción, presione los botones “Siguiente” ó “Anterior” para ir a la pista siguiente o anterior.
4. Presione los botones “Reproducir / Pausar” para reproducir o pausar.
5. Gire la perilla a la posición de apagado “OFF” si no esta usando la unidad.

## REPRODUCIR RADIO FM

1. Presione el botón “FM/Music” para cambiar al modo de radio FM.
2. En modo de reproducción, presione el botón “Reproducir / Pausar” para buscar estaciones radiales automáticamente.
3. Presione los botones “Siguiente” ó “Anterior” para cambiar de estación.

## FUNCIÓN DE MICRÓFONO

1. Inserte el conector del micrófono en la ranura del micrófono.
2. Ajuste el nivel de volumen.
3. Asegúrese que el micrófono esta mirando al ángulo correcto en frente de su boca, esto con el fin de evitar retorno y de asegurar claridad en la voz.
4. No acerque el micrófono al parlante, ya que eso ocasionara un ruido incomodo debido a los dos campos magnéticos cruzándose.

### Notas:


- Apague la unidad mientras no la este usando.

## CARGAR LA UNIDAD

- Use el cargador para cargar la unidad, luego la luz indicadora se encenderá.
- El tiempo de carga es de 6 - 7 horas.
- La unidad no podrá reproducir música mientras este cargando

**Nota:** El tiempo de carga no debe exceder las 10 horas

## DIAGRAMA DE CIRCUITOS

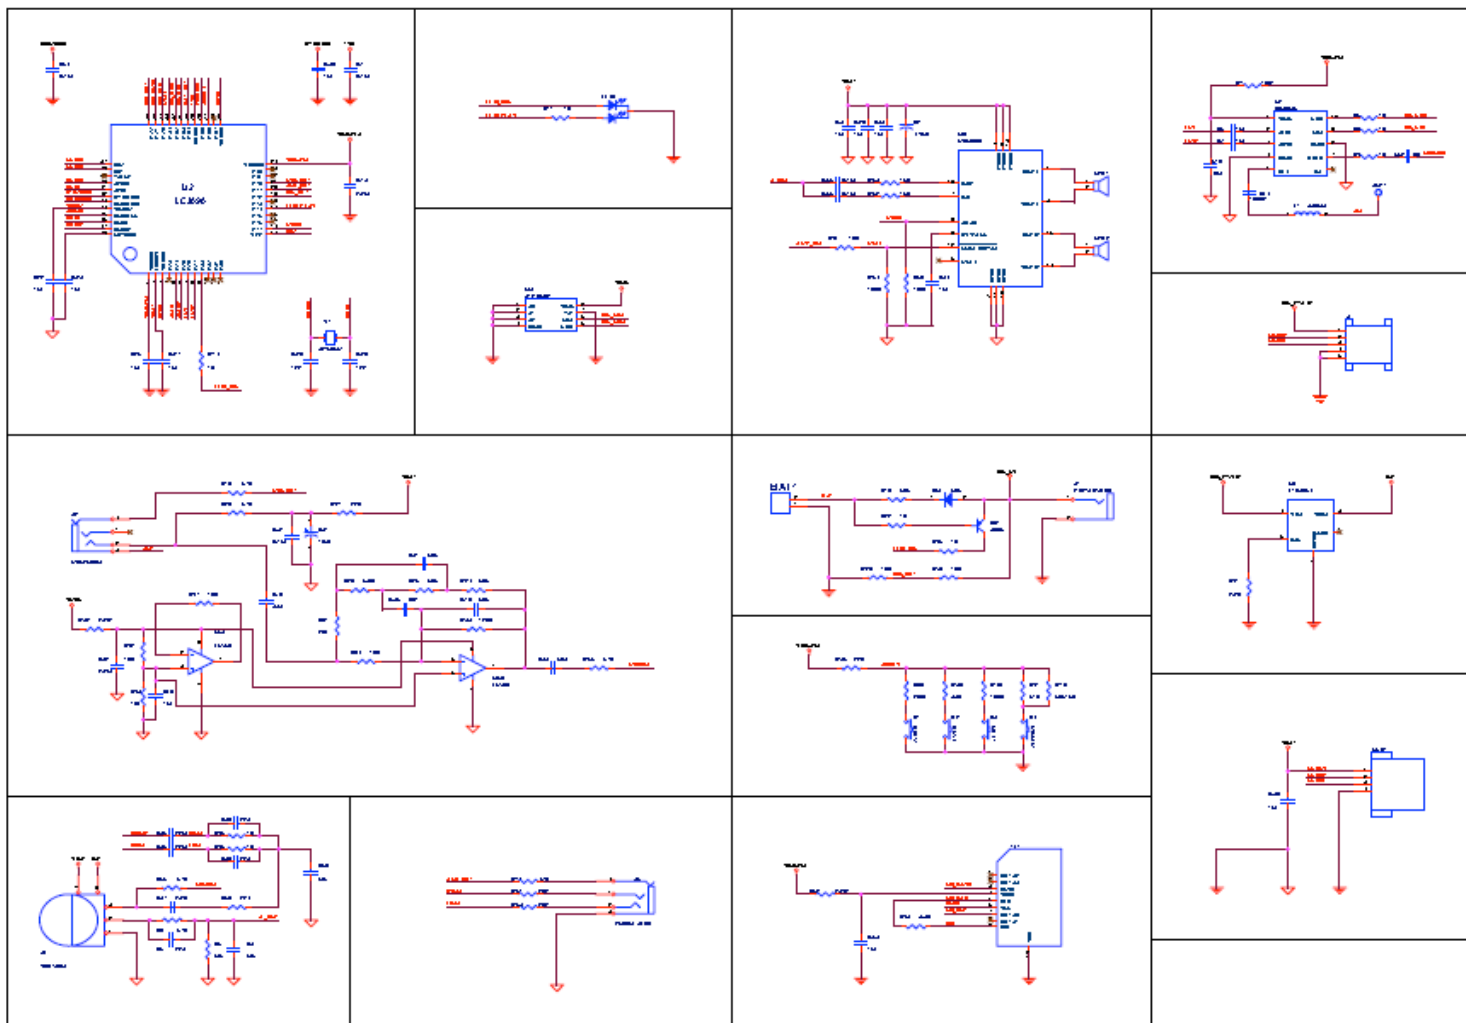



**INSTRUCTION MANUAL**  
**PORTABLE VOICE AMPLIFIER W/RADIO & USB/MICRO SD**  
**RD-4952USDR**



**DEAR CUSTOMER**

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

If you need extra support, please write to [info@premiermundo.com](mailto:info@premiermundo.com)



**PREMIER CUSTOMER SERVICE**

<b>Venezuela:</b>	0800 – ELECTRIC (353-2874)
<b>Panama:</b>	300-5185
<b>Website</b>	<a href="http://www.premiermundo.com">www.premiermundo.com</a>
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:servicioalcliente@premiermundo.com">servicioalcliente@premiermundo.com</a>

**NOTE**

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.


---

For correctly operating, please read this manual carefully before using. Any content revise of the manual won't declare again, and we are no responsible for consequence caused by fault or oversight of this manual.

**Main feature:**

1. Mainly for Market-promotion, Class-teaching, Tour-guiding, etc.
2. Unique design with Perfect Sound quality.
3. Support USB and Micro SD card to play music (1- 16GB).
4. FM Radio function. Can auto search.
5. Support mp3 format
6. Line-out function for headphone.
7. Built-in rechargeable lithium battery.
8. One button for switch Fm and Music
9. Horn output: 20W (L+R)
10. Working voltage: DC 5.0V

### Instruction for appearance and key:

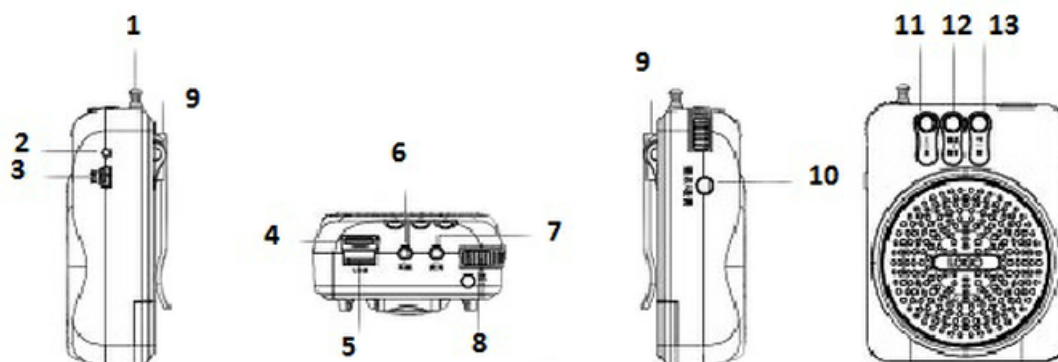

- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 1. FM antenna     | 2. Indicator light      |
| 3. Charge Slot    | 4. Micro SD card Slot   |
| 5. USB Card slot  | 6. Headphone Slot       |
| 7. Mic input slot | 8. Switch & Volume knob |
| 9. Hanging buckle | 10. FM/Music Switch     |
| 11. Last Song     | 12. Play/ Pause         |
| 13. Next Song     |                         |

### How to Play Music:

1. Spin up the "Knob" when LED light.
2. Insert USB and TF card into slot or connect MP3/MP4 or PC to speaker, audio files play automatically.
3. Under playing mode, short press LAST or NEXT to select songs you like. Use the "Knob" to adjust volume up and down.
4. Press PLAY/PAUSE to play or pause.
5. Please turn the knob button to "OFF" while without use.

### How to Use FM Radio:

1. Press "FM/Music Switch" button into FM radio mode
2. Under playing mode, short press "Play/pause" button to auto search
3. Press LAST or NEXT button to change another channel.
4. Under music playing mode, press "FM/Music Switch" button to switch FM

### How to Use Microphone Function:

1. Input mic into "MIC slot" to speak
2. Use "knob" to adjust volume up or down

### Remarks:

1. Press "FM/Music Switch" button to switch Music and FM radio mode.

2. Turn the power OFF while without use.

### How to charge:

1. Connect to PC or other charge device for charging by the charge cable, then charging indicator light shines.

Charge time: 6—7 hours.(Note: Charging time should not exceed 10 hours)

2. Music playing can not support during charging.

### Circuit diagram:

